

При цьому охолоджувальний елемент, керований терморегулятором, охолоджує морозильну камеру до -9°C і відключається. Після підвищення в ній температури на 4°C , тобто до -5°C , терморегулятор знову увімкне охолоджувальний елемент, почнеться охолодження і цикл повториться.

8. Заходи безпеки

Монтаж і технічне обслуговування приладу мають здійснювати кваліфіковані фахівці, які вивчили цю інструкцію з експлуатації. Під час експлуатації та техобслуговування необхідно дотримуватися вимог нормативних документів:

- Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів.
- Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок користувачів.
- Охорони праці під час експлуатації електроустановок.

У приладі використовується небезпечна для життя напруга - НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ПРИЛАД У РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ!!!

9. Умови зберігання, транспортування та експлуатації

Прилади в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатися в закритих приміщеннях з природною вентиляцією.

Кліматичні фактори умов зберігання:

- температура повітря: $-50^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$;
- відносна середньорічна вологість: 75% при $+15^{\circ}\text{C}$.

Прилад працездатний за будь-якого розташування в просторі.

Прилад не призначений для експлуатації в умовах трясіння та ударів, а також в вибухонебезпечних приміщеннях.

Не допускається потрапляння вологи на внутрішні елементи приладу. Забороняється використання його в агресивних середовищах із вмістом в атмосфері кислот, лугів, масел тощо.

Увага! Не допускається погруження датчика в рідину.

За необхідності погруження датчика в рідину слід забезпечити його надійну гідроізоляцію.

Коректна робота приладу гарантується за температури навколошного середовища від -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$ та відносної вологості від 30 до 80%.

Для експлуатації приладу при мінусових температурах необхідно встановити його у вологозахищений корпус, щоб уникнути утворення конденсату під час перепаду температур.

Термін експлуатації – 10 років.

10. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації приладу – 5 років від дня продажу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник здійснює ремонт приладу у разі виходу його з ладу за умови дотримання споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації. Гарантійне обслуговування приладу здійснюється за наявності позначки організації, що продає.

Прилад не підлягає гарантійному обслуговуванню у таких випадках:

1. Закінчення гарантійного терміну експлуатації.
2. Умови експлуатації та електрична схема підключення не відповідають "Інструкції з експлуатації", що додається до приладу.
3. Здійснення самостійного ремонту користувачем.
4. Наявність слідів механічних пошкоджень (порушення пломбування, нетоварний вигляд, підгоряння силових клім із зовнішнього боку).
5. Наявність слідів впливу вологи, потрапляння сторонніх предметів, пилу, бруду всередину приладу (зокрема комах).
6. Удару блискавки, пожежі, затоплення, відсутність вентиляції та інших причин, що знаходяться поза контролем виробника.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування здійснює

ТОВ «ЕНЕРГОХІТ», 04080, Україна, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21


Тел/Факс +38 (044) 503-53-27

11. Свідоцтво про приймання


Прилад пройшов приймально-здатні випробування.

Номер партії _____ Дата випуску _____

Схема підключення

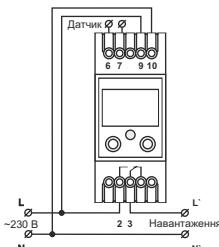

Габаритні розміри

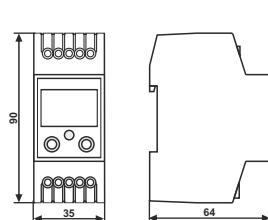

TK-3

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

(одноканальний)

-55°C...+125°C

ТУ У 29.1-3496336-002:2011

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Одноканальний електронний регулятор температури (далі терморегулятор) ТК-3 призначений для підтримування заданої користувачем температури об'єкта з відображенням значень на вбудованому цифровому світлодіодному індикаторі.

2. Технічні характеристики:

Діапазон вимірюваних температур, °C	-55...+125
Діапазон регульованих температур, °C	-55...+125
Дискретність індикації, °C	від -9,9 до +99 у решті діапазону 0,1
Похибка вимірювання, °C, не більше	1
Temperaturnyj gisteresiz (Δt), °C	0,5
Номінальний струм активного навантаження, А	0,1...39,9
Напруга живлення, В	~230
Робоча частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт, не більше	5
Ступінь забруднення	II
Клас ізоляції обладнання	I
Ступінь захисту терморегулятора	IP20
Робоча температура, °C	-25...+50
Габаритні розміри, мм	90x35x64

Встановлювані користувачем параметри:

- Підтримувана температура, °C	-55...+125 (33*)
- Гістерезис, °C	0,1...39,9 (2*)
- Режим роботи	НАГРІВ або ОХОЛОДЖЕННЯ (НОТ*)

3. Комплект поставки

- Цифровий терморегулятор ТК-3
- Датчик температури
- Інструкція з експлуатації
- Викрутка
- Упаковка

4. Будова приладу

Терморегулятор керується мікроконтролером, вимірювальним елементом служить цифровий датчик температури DS18B20. Для керування навантаженням використовується електромагнітне реле. Установлення користувача вводиться в прилад за допомогою кнопок, розміщених на передній панелі приладу. Усі встановлювані значення зберігаються в енергонезалежній пам'яті. Прилад не потребує калібрування в разі заміни датчика.

Виробник має право вносити зміни в конструкцію та електричні схеми терморегулятора, що не погіршують його метрологічні та технічні характеристики.

5. Монтаж, підготовка до роботи


Розпакувати та перевірити прилад на відсутність пошкоджень після транспортування. У разі виявлення таких пошкоджень, зв'язатися з постачальником або виробником. Уважно вивчити дану інструкцію з експлуатації.

Кріплення приладу здійснюється на монтажний профіль TS-35(DIN-рейка). Корпус приладу займає два модулі по 17,5 мм. Підключіть дроти відповідно до схеми (див. нижче). Перетин силового дроту - не більше 1,5 мм². У разі використання багатожильного дроту необхідно використовувати кабельні наконечники. У разі встановлення терморегулятора у вологих приміщеннях (ванна, сауна, басейн та ін.) необхідно помістити його в монтажний бокс зі ступенем захисту не нижче IP55 (частковий захист від пилу та захист від близькому напрямку).

Прокладання дротів датчиків поруч із силовими колами може привести до виникнення електромагнітних завад та їхнього впливу на вимірювальну частину приладу, що може спричинити збої в його роботі.

Підключення

Датчик температури (постачається з приладом) підключається до контактів 6 і 7 (див. рис.). Управлюючі контакти 2 і 3 реле підключаються в розрив ланцюга живлення нагрівального (охолоджувального) елемента. Живлення приладу подається на контакти 9 і 10.

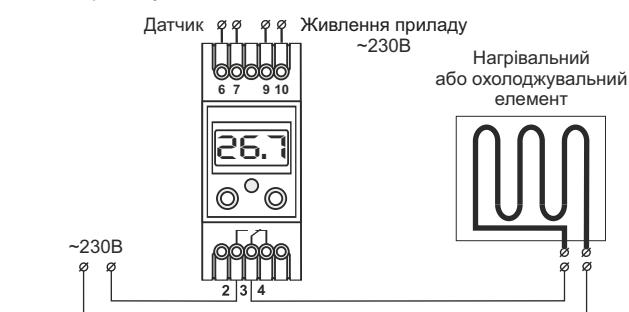

Призначення виводів

1	-	Не використовується
2	Вихід реле NO (нормально-відкритий контакт)	Клеми керуючого реле з перекидним контактом
3	Вихід реле COM (перекидний контакт)	
4	Вихід реле NC (нормально-закритий контакт)	
5	-	Не використовується
6	Датчик DS18B20	Клеми підключення виносного датчика
8	-	Не використовується
9	Живлення ~230В, 50 Гц	Клеми живлення пристрія
10		

УВАГА! Прилад контролює підключення датчика і в разі наявності неполадок висвічує:



- обрив або відсутність датчика температури (рухомий рядок);



- неправильна полярність підключення або коротке замикання в ланцюзі датчика (рухомий рядок);



- неправильне зчитування даних від датчика (може відбуватися через перешкоди від силових кабелів на провід датчика).

Не рекомендується прокладати провід від датчика разом із силовими проводами. Довжина проводу датчика може бути збільшено до 200 м (за умови використання кабелю типу "вита пара").

Світлодіод на передній панелі приладу сигналізує про спрацьовування виконавчого реле.

Реле на виході розраховане на комутований струм 6А (1,5 кВт) активного навантаження. За необхідності комутації більшої потужності або під час комутації реактивного навантаження (наприклад - насос) необхідно використовувати проміжне реле (контактор).


6. Принцип роботи

Робота терморегулятора відбувається в режимі НАГРІВАННЯ або в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ.

Під час роботи в режимі НАГРІВАННЯ здійснюється підтримування заданої температури t об'єкта через його нагрівання. Досягнувши температури t , терморегулятор відключає нагрівний елемент і об'єкт остигає на встановлене значення гістерезису Δt , після чого знову вмикається нагрівання і т. д.

Режим НАГРІВАННЯ


логіка роботи

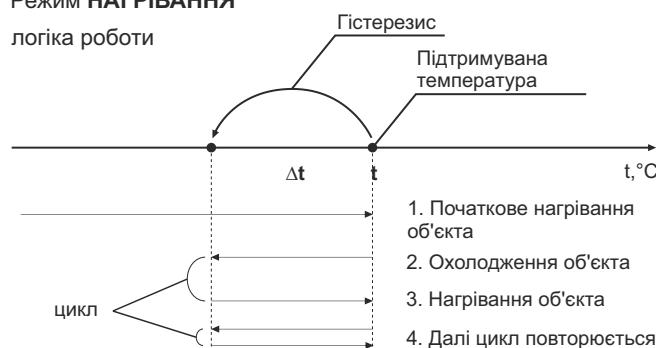

Під час роботи в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ здійснюється підтримання заданої температури t об'єкта шляхом його охолодження. Терморегулятор підтримує температуру об'єкта не вище заданої температури t . Під час початкового ввімкнення охолодження відбувається до значення $t - \Delta t$, тобто нижче заданої температури t на значення гістерезису Δt , після чого реле вимикається. При нагріванні об'єкта до температури t , терморегулятор вимикає охолоджувальний елемент і об'єкт знову охолоджується на встановлене значення гістерезису Δt після чого охолодження об'єкта знову вимикається. Далі цикл повторюється.

Режим ОХОЛОДЖЕННЯ

логіка роботи

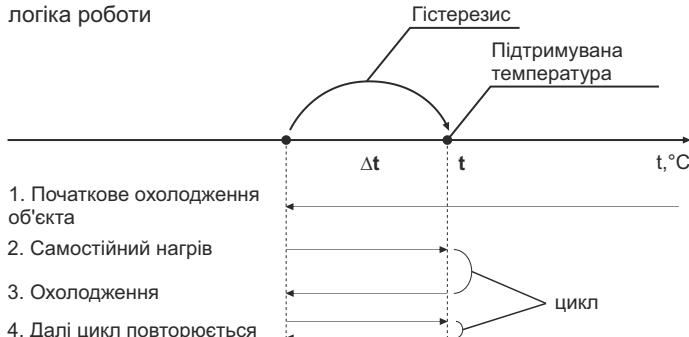

Гістерезис - це різниця між температурою ввімкнення і вимкнення контактів реле терморегулятора (падіння температури).

7. Налаштування приладу

Для налаштування терморегулятора треба ввести три параметри:

- підтримувану температуру t ;
- гістерезис Δt ;
- режим роботи (НАГРІВАННЯ чи ОХОЛОДЖЕННЯ).

У режимі налаштування встановлюване значення блимає.

Послідовність установлення параметрів:

КРОК 1. Установлення підтримуваної температури t

У разі короточасного натискання на кнопку відображується значення підтримуваної температури t . У разі утримання кнопки понад 5 секунд терморегулятор переходить у режим встановлення температури t (показання блимають). Кнопками і установіть потрібне значення. Короточасним натисканням на одну з кнопок виконується зміна температури на 0,1 °C. У разі утримання будь-якої з кнопок більше 5 секунд відбувається зміна значення з кроком 1 °C. Рекомендується тривалим натисканням встановити цілу частину числа, після чого скоректувати значення короточасними натисканнями.

Значення підтримуваної температури t мають точність до одного знаку після коми в межах -9,9...+99,9 °C. В решті діапазону - цілі числа. Тобто вище +99,9 °C і нижче -9,9 °C температура задається цілим числом.

Вихід з режиму встановлення відбудеться автоматично через 10 секунд після останнього натискання на кнопку. На індикаторі відобразиться реальна температура на датчику приладу.

КРОК 2. Установлення гістерезису Δt

Під час подальшого натискання на кнопку відображається значення гістерезису Δt . У разі утримання кнопки понад 5 секунд, терморегулятор переходить у режим встановлення гістерезису Δt (показання блимають). Кнопками і установіть необхідне значення. Короточасним натисканням на будь-яку з кнопок відбувається зміна температури на 0,1 °C. У разі утримання будь-якої з кнопок понад 5 секунд, відбувається зміна значення з кроком 1 °C. Рекомендується тривалим натисканням встановити цілу частину числа після чого відкоригувати значення короточасними натисканнями.

Вихід з режиму встановлення відбудеться автоматично через 10 секунд після останнього натискання на кнопку. На індикаторі відобразиться реальна температура на датчику приладу.

КРОК 3. Установлення режиму роботи

При короточасному натисканні одночасно двох кнопок відображається режим роботи терморегулятора. У разі утримання кнопок понад 5 секунд, терморегулятор переходить у режим установки. Гулятор переходить у режим встановлення. (показання блимає). Короточасним натисканням на кнопку встановлюється режим "HOT" - НАГРІВ, натисканням на кнопку встановлюється режим "COL" - ОХОЛОДЖЕННЯ.


Вихід з режиму встановлення відбудеться автоматично через 10 секунд після останнього натискання на кнопку. На індикаторі відобразиться реальна температура на датчику приладу.

Усі встановлені значення зберігаються в енергонезалежній пам'яті терморегулятора.

Приклади програмування.

Приклад 1. Треба обігріти приміщення і підтримувати температуру в межах від 22 до 24 °C. Для цього встановлюємо в терморегуляторі такі значення:

- підтримувана температура t 24 °C
- гістерезис Δt 2 °C
- режим роботи "НАГРІВАННЯ"

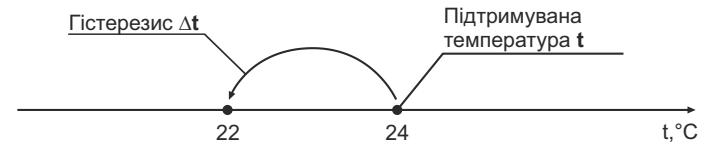

При цьому нагрівач, керований терморегулятором, буде нагрівати приміщення до 24 °C і відключатиметься. Після охолодження приміщення на 2 °C (до 22 °C), терморегулятор знову увімкне нагрівач і цикл повториться.

Приклад 2. Потрібно підтримувати температуру в морозильній камері від -9 до -5 °C. Для цього встановлюємо в терморегуляторі такі значення:

- підтримувана температура t -5 °C
- гістерезис Δt 4 °C
- режим роботи "ОХОЛОДЖЕННЯ"