

Вимірювач напруги електронний цифровий однофазний ВМ-1М

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Вимірювач напруги електронний цифровий **ВМ-1М** (далі - прилад) призначений для відображення на вбудованому цифровому світлодіодному індикаторі поточного діючого значення напруги в однофазній мережі змінного струму.

2. Технічні характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Діапазон вимірюваних напруг, В | ~40...~400 |
| Дискретність індикації, В | 1 |
| Похибка вимірювання, % | 1 |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 0,25 |
| Робоча частота, Гц | 45-65 |
| Ступінь захисту | Ір20 |
| Робоча температура, °С | -25...+50 |
| Формат, мм | 72x72 |
| Розміри вирізу, мм | 68x68 |

3. Комплект поставки

- вимірювач напруги ВМ-1М
- інструкція з експлуатації
- упаковка

4. Монтаж, підготовка до роботи

Прилад виконано в корпусі, призначеному для кріплення на щиті. Розмір вирізу в щиті - 68x68 мм. Підключіть дроти відповідно до схеми (див. нижче). Перетин силового дроту - не більше 1,5 мм². У разі використання багатожильного дроту необхідно використовувати кабельні наконечники.

5. Заходи безпеки

Монтаж та технічне обслуговування приладу повинні проводитись кваліфікованими фахівцями, які вивчили інструкцію з експлуатації. При експлуатації та техобслуговуванні необхідно дотримуватись вимог нормативних документів:

- Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів.
- Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок користувачів.

- Охорони праці під час експлуатації електроустановок.

У приладі використовується небезпечна для життя напруга -
НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ПРИЛАД У РОЗІБРАНІЙ СТАНІ!!!

6. Умови зберігання, транспортування та експлуатації

Прилади в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатися в закритих приміщеннях з природною вентиляцією.

Кліматичні фактори умов зберігання:

- температура повітря: -50°С... +50°С;

- відносна середньорічна вологість: 75% при +15°С. Прилад працездатний за будь-якого розташування в просторі.

Прилад не призначений для експлуатації в умовах трясіння та ударів, а також у вибухонебезпечних приміщеннях.

Не допускається попадання вологи на вхідні контакти клемних затискачів та внутрішні елементи приладу. Забороняється використання його в агресивних середовищах із вмістом в атмосфері кислот, лугів, мастил тощо.

Коректна робота приладу гарантується за температури навколишнього середовища від -25°С до +50°С та відносної вологості від 30 до 80%. Для експлуатації приладу при негативних температурах необхідно встановити його у вологозахисний корпус, щоб уникнути утворення конденсату під час перепаду температур.

Термін експлуатації – 10 років.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації приладу – 5 років від дня продажу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник здійснює ремонт приладу у разі виходу його з ладу за умов дотримання споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації. Гарантійне обслуговування приладу здійснюється за наявності позначки організації, що продає.

Прилад не підлягає гарантійному обслуговуванню у таких випадках:

1. Закінчення гарантійного терміну експлуатації.
2. Умови експлуатації та електрична схема підключення не відповідають "Інструкції з експлуатації", що додається до приладу.
3. Здійснення самостійного ремонту користувачем.
4. Наявність слідів механічних пошкоджень (порушення пломбування, нетоварний вигляд, підгоряння силових клем із зовнішнього боку).
5. Наявність слідів впливу вологи, потраплення сторонніх предметів, пилу, бруду всередину приладу (зокрема комах).
6. Удару блискавки, пожежі, затоплення, відсутність вентиляції та інших причин, що знаходяться поза контролем виробника.


Гарантійне та післягарантійне обслуговування здійснює **ТОВ «ЕНЕРГОХІТ»**, 04080, Україна, м. Київ, вул. В. Хвйоки, 21
Тел/Факс +38 (044) 503-53-27

8. Свідчення про приймання

Прилад пройшов прийнятно-здатні випробування.

Номер партії _____ Дата випуску _____

Схема підключення

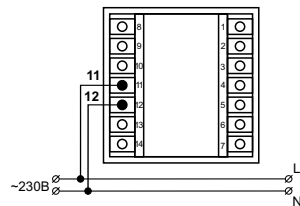

Габаритні розміри

